

スカイフレッシュ

SkyFresh

ツ-ミニツツ

空気清浄機

スカイフレッシュ専用洗浄液


2minutes

なんと、2分でOK!

ツ-ミニツツはスカイフレッシュ専用開発された洗浄液です。

汚れた集じんセルを2分間つけるだけで

簡単に洗浄作業が行えます。

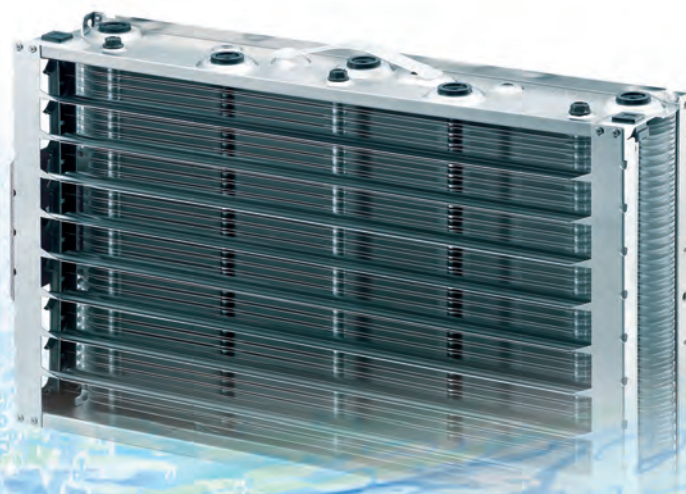

スカイフレッシュ

ツーミニッツ

空気清浄機

スカイフレッシュ専用洗浄液

2minutes

ツーミニッツは空気清浄機スカイフレッシュ専用
開発された洗浄液です。

スカイフレッシュは、たばこの煙、花粉、バクテリアなど空気中のさまざまな浮遊粉じんを除去します。よってプレフィルタと集じんセルは数週間もすると汚れがベッタリと付着します。ですから、定期的な集じん部の洗浄が必要となります。洗浄方法はいたって簡単。ツーミニッツを水で5倍にうすめ、溶液に2分以内につけたあと水で濯ぐだけでOK。ハケやブラシ等は一切使用しません。あとは風通しの良い場所で充分乾燥してください。


●1回目の洗浄時には、必ずサービスマンがうかがい、懇切丁寧に洗浄指導いたします。

活性炭フィルタ (水洗い不可)


●6カ月～1年で、定期的に変換してください。

集じんセル (スーパーサイレントセル)

プレフィルタ

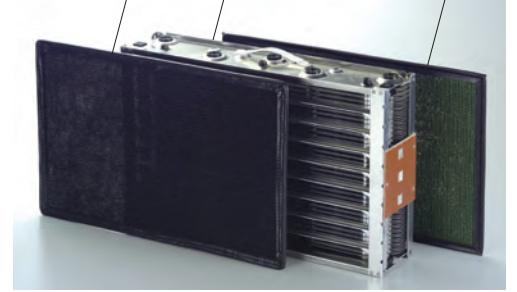

洗浄方法

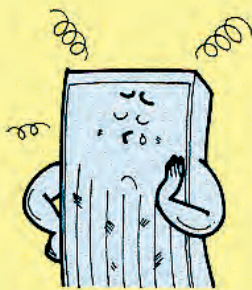


汚れた集じんセルを破損しないよう注意して本体から取り外します。



線まで入れる
ツーミニッツを目印の線まで入れ、水で5倍にうすめてください。



2分で引き上げてね
イオン化線がついている方を上にして集じんセルを完全に液に浸してから2分以内に引上げてください。

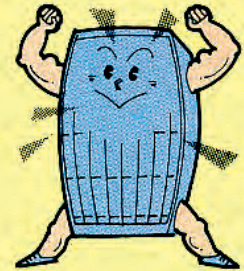

充分水洗いしたあと完全に乾燥させてください。

注意事項

- ① 洗剤はスカイフレッシュ専用洗剤 (ツーミニッツ) を使用してください。
- ② 洗浄に際しては、プレフィルタ、集じんセルともに作業中に破損しないように注意してください。またゴム手袋、及び必要に応じてメガネを着用してください。
- ③ 洗剤が皮膚についたり、目や口に入らないよう充分注意してください。誤って洗剤が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗ってください。
- ④ 洗剤は子供の手の届かない場所に保管してください。

- 中和剤も用意しておりますのでご利用ください。
- ツーミニッツ20kgに対して1箱 (2kg) を目安としてご利用ください。



20kg入

メンテナンス契約も承ります。お気軽にご相談ください。

取扱上の注意



目に注意

- 本品はアルカリ性洗浄剤です。使用時はゴム手袋、保護メガネ、マスク等を着用し、直接手などの皮膚に触れないようにしてください。
- 皮膚に触れた場合は清水で充分洗い流してください。
- 目に入った場合は、直ちに流水で15分以上洗い、医師の診断を受けてください。万一飲み込んだ場合、多量の水を飲ませて、速やかに医師の診断を受けてください。

- 空容器は飲料用など他用途に使用しないでください。また空容器は内部を水洗後処分してください。
- 他の薬剤と絶対混ぜないでください。
- 洗浄後の汚れた洗浄液は中和剤でペーハー (pH) 調整後、排水してください。
- 洗浄剤は子供の手の届かない所に保管してください。
- 使用時には、換気をするようにしてください。

JGC 株式会社 J.G.コーポレーション

http://www.jgco.co.jp

本社 東京都港区港南2-12-26 港南パークビル7F 〒108-0075 TEL 03-5769-3033 FAX 03-5769-3025
 北海道営業所 北海道札幌市西区八軒十条東4-1-31 〒063-0870 TEL 011-737-5441 FAX 011-737-6043
 東北営業所 宮城県仙台市宮城野区中野一丁目5-22 〒983-0013 TEL 022-388-6747 FAX 022-388-6825
 名古屋営業所 愛知県愛知郡長久手市熊田302 〒480-1144 TEL 0561-63-3702 FAX 0561-63-3703
 大阪営業所 大阪府吹田市広芝町16-23 〒564-0052 TEL 06-6388-8018 FAX 06-6388-8038
 広島営業所 広島県広島市安佐南区祇園3-7-15 〒731-0138 TEL 082-850-2611 FAX 082-850-2633
 九州営業所 福岡県福岡市東区松香台1-7-34 〒813-0004 TEL 092-673-0102 FAX 092-673-1527

●このカタログに記載の仕様はお断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

特約店