

- 1 概要

この製品は、占有床面積が小さく簡単に設置ができる床置き形電子式エアクリーナです。本体の上部から汚れた空気を吸い込み、浄化した空気は下部から吹出す構造です。
- 2 仕様
 - 2.1 標準仕様
 - (1) 電源電圧、周波数：AC100V 50/60Hz
 - (2) 許容電源電圧：AC100V±10%
 - (3) 消費電力 *1


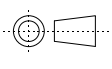
風量「強」	79/91 W	(50/60Hz)
風量「中」	70/73 W	(50/60Hz)
風量「弱」	60/60 W	(50/60Hz)
 - (4) 絶縁抵抗：電源端子と金属ケース間は、DC500Vメガーで10MΩ以上
 - (5) 耐電圧：電源端子と金属ケース間に商用周波数の交流電圧1000Vを1分間、または1200Vを1秒間印加して耐えること。
(インターロックはONの状態)
 - 2.2 性能 *1
 - (1) 風量

「強」	20 m3/min
「中」	14 m3/min
「弱」	10 m3/min
 - (2) 集じん効率：風量「強」89% (0.8μmDOP計数法)
 風量「中」95%
 風量「弱」98%
 - (3) 運転音

風量「強」	42/42 dB(A)
風量「中」	36/35 dB(A)
風量「弱」	27/26 dB(A)


*1 当社規定方法による。(使用環境、使用状態により変動する場合があります。)
 - 2.3 環境条件
 - (1) 許容周囲温度：0～50℃
 - (2) 許容周囲湿度：80%RH MAX 但し、結露なきこと
 - (3) 許容周囲温度：-20～+60℃
 - (4) 許容周囲湿度：90%RH MAX 但し、結露なきこと
 - 2.4 一般仕様
 - (1) 外形寸法：幅630mm、奥行き300mm、高さ1658mm
 - (2) 製品質量：約47kg

6	01					作成 DR. 勝山		尺度 SCALE ~	記入のない公差 TOL. UNLESS NOTED	
5	01					検図 CHK 岸本	形 番 FJ256A100 MODEL			
4	01					認可 APPD 岸本	名 称 床置き形電子式エアクリーナ NAME			
3	01	02	JDM12-002 : 2012-9-12	清水	岸本	日付 DATE H23-7-1	図 番 JAD12671 NO.		改番 REV 02	1/6
2	02	01	JDM12-001 : 2012-2-7	清水	岸本	来歴 RECORD :	日付 DATE DATE	担当 BY	検閲 APPD.	

SP. NO.	 株式会社 J.G.コーポレーション				製品仕様書 SPECIFICATIONS				
	(3) 表面処理 : 本体 SGCC (塗装) 色 : ベージュ (E25-75B 相当) グリル ABS 樹脂 色 : グレー (DIC G-262)								
	(4) 電源コード : 2 芯コード、3m、L 型プラグ付き								
	(5) 設置 : 床置き形								
	2.5 本体梱包仕様								
	(1) 梱包形態 : 段ボール梱包								
	(2) 梱包寸法 : 幅 725mm、奥行き 390mm、高さ 1750mm *ただし、輸送時には製品を寝かせた状態にする。								
	(3) 梱包質量 : 約 53kg								
	(4) 積み重ね段数 : 3 段								
	2.6 動作								
(1) 手動運転 本体のスイッチやワイヤレスリモコンの操作で、強、中、弱の風量で連続運転をします。運転中には、それぞれの風量に対応した LED が点灯します。電源を入れ直したときやメンテナンス後は、風量「中」で運転を再開します。また、本体のスイッチ及びワイヤレスリモコンで運転を停止した場合、再び運転をするときは、停止する前の設定で運転されます。									
(2) 自動運転 人体検知センサの出力により、自動で運転・停止を行います。本体やワイヤレスリモコンのスイッチで設定でき、自動運転中は、自動の LED が点灯します。									
(3) 風量切替 本体の風量切替スイッチは、1 回押す毎に、風量が「強」、「弱」、「中」、「強」に切り替わります。 リモコンでは、直接「強」、「中」、「弱」の風量が選べます。									
(4) タイマー運転 30 分後に運転を停止するオフタイマーで、リモコンで設定します。 タイマー運転中は、風量表示の LED が点滅します。									
3 付属品									
(1) 取扱説明書 : CP-UM-5059									
(2) 保証書 : CP-UM-1210									
(3) ワイヤレスリモコン : FR250T101E (1 ケ)									
(4) リモコンホルダ : 81407477-001 (1 ケ) (リモコンホルダの同梱品 : 十字穴付き丸木ねじ (2 本)、両面テープ (45×10×2mm、1 枚)、マグネットテープ (45×10×1mm、1 枚)									
(5) 壁固定金具 : ブラケット (1 組)、本体との接続用 M6 ねじ (2 本)									
作成 DR.		勝山		 尺度 SCALE		記入のない公差 TOL. UNLESS NOTED			
検図 CHK		岸本		形番 MODEL FJ256A100					
認可 APPD		岸本		名称 NAME 床置き形電子式エアクリーナ					
頁	改番	改番	来歴	日付	担当	検閲	日付	図番	改番
PAGE	REV	REV.	RECORD	DATE	BY	APPD.	DATE	NO.	REV
		02	JDM12-002 : 2012-9-12	清水	岸本		H23-7-1	JAD12671	02
		01	JDM12-001 : 2012-2-7	清水	岸本				2/6

SP.NO.	株式会社 J.G.コーポレーション				製品仕様書 SPECIFICATIONS			
	<p>*壁面に固定するために呼び径6.2 十字穴付き木ねじなどを2本用意してください。</p>							
	<p>4 使用上の注意事項</p> <p>(1) 下記の場所で使用しないでください。火災、感電、怪我、故障等の原因となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可燃性粉じんのある場所 ・導電性粉じんのある場所 ・引火性ガスが発生する場所 ・腐食性ガス(酸、アルカリ、塩素等)が発生する場所 ・油煙が発生する場所 ・屋外または同等の場所 ・水などの液体がかかる恐れのある場所 ・結露の発生する恐れのある場所 <p>(2) 可燃性、爆発性、腐食性のガスまたは油煙および蒸気の含まれる空気の処理に使用しないで下さい。火災や爆発の原因になります。</p> <p>(3) 集じんセルやプレフィルタは、定期的（使用環境により2週間~2ヶ月ごと）に洗浄して下さい。汚れたまま、使用を続けると火災の原因となることがあります。</p> <p>(4) 活性炭フィルタは、定期的（使用環境により半年~1年ごと）に交換して下さい。汚れたまま使い続けると火災の原因となることがあります。</p> <p>(5) 適切な転倒防止をしてください。ケガの原因になることがあります。</p> <p>5 補助部品 転倒防止脚 : FQN141A100</p> <p>6 別売品 エコ&脱臭ハイブリッドフィルタ : CF-23A1058-1 酵素&活性炭フィルタ : CF-101</p> <p>7 保守部品 集じんセル : FCN37A058 プレフィルタ : FN100B 活性炭フィルタ : CF-1</p> <p>※保守部品の供給期間は製品の販売中止後、原則7年です。但し、部品メーカーからの供給が無くなるなどの理由により、供給継続ができなくなる場合があります。</p>							
01	JDM12-001 : 2012-2-7		清水	岸本	作成 DR. 勝山		尺度 SCALE ~	記入のない公差 TOL. UNLESS NOTED
1					検図 CHK 岸本	形番 MODEL FJ256A100		
1					認可 APPD 岸本	名称 NAME 床置形電子式エアクリーナ		
1	改番 REV.	改番 REV.	来歴 RECORD	日付 DATE	担当 BY	検閲 APPD.	日付 DATE	改番 REV.
1	1	1	:	:	:	:	H23-7-1	01
							図番 NO. JAD12671	3/6

配線図

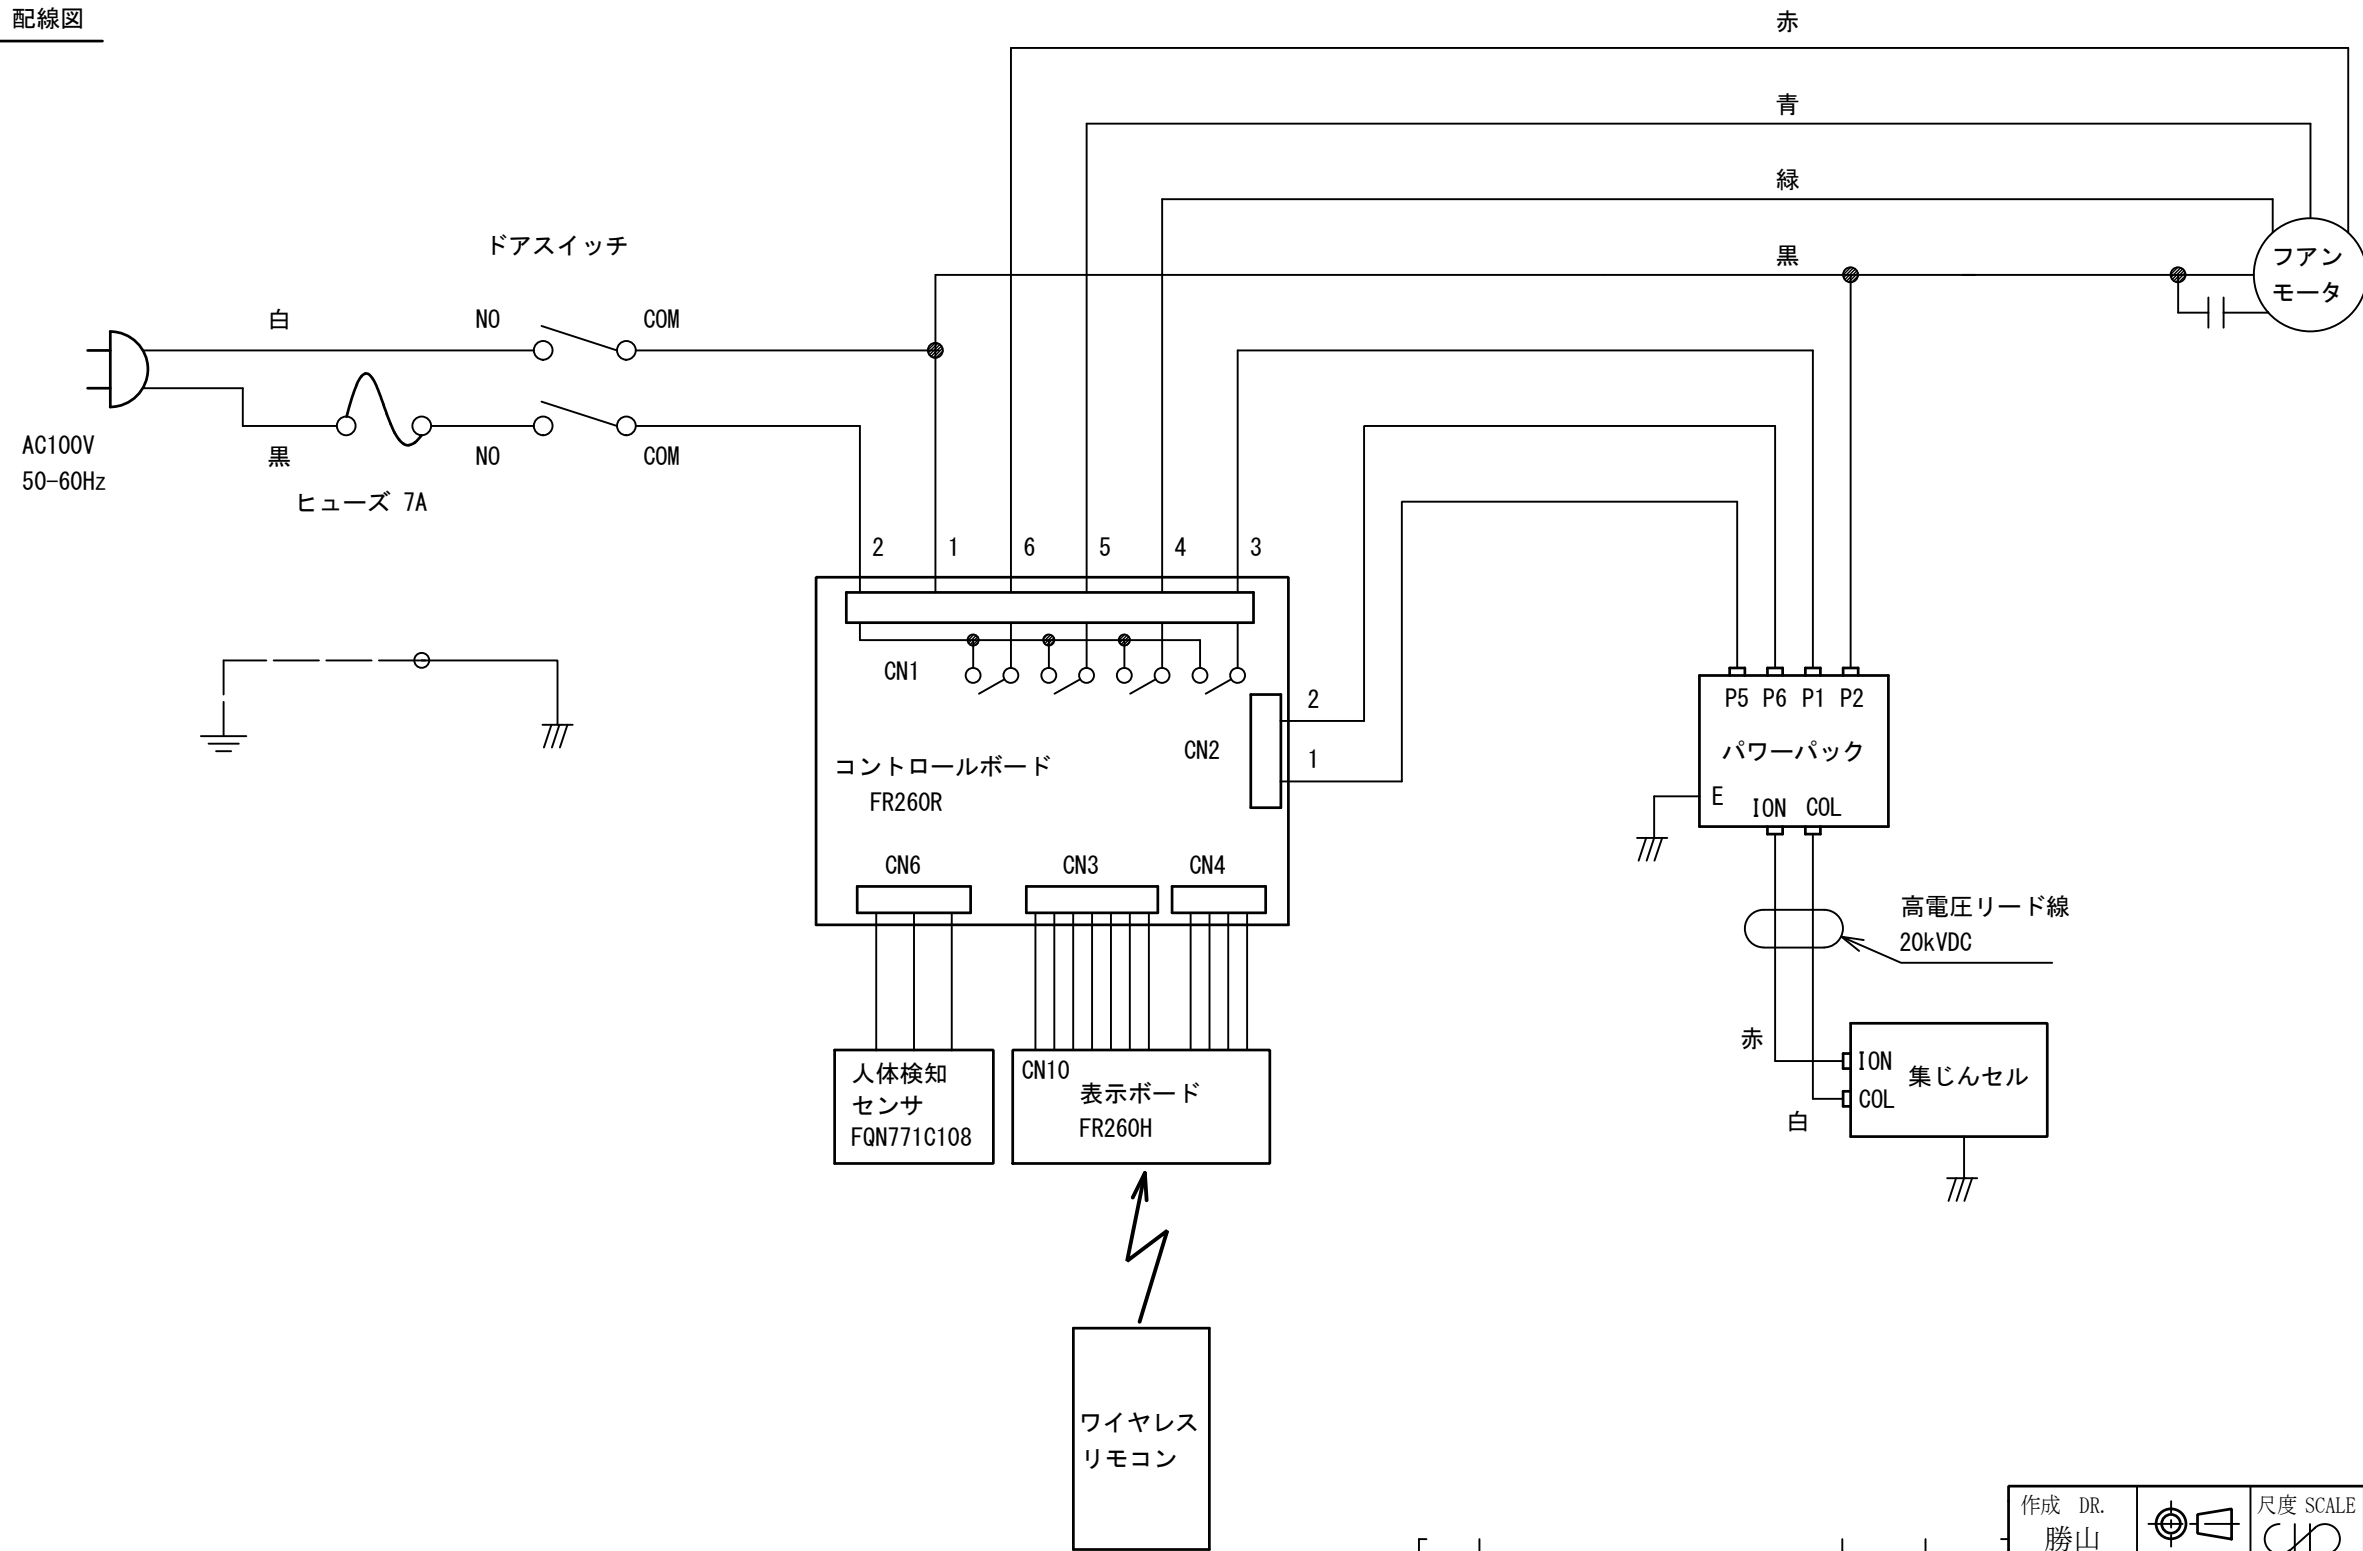

作成 DR. 勝山	尺度 SCALE UN	記入のない公差 TOL. UNLESS NOTED ±1
検図 CHK. 岸本	形番 MODEL FJ256A100	
認可 APPD 岸本	名称 NAME 床置形電子式エアクリーナ	
日付 DATE H23-7-1	図番 NO. JAD12671	改番 REV. 01 / 4 / 6

01	JDM12-001 : 2012-2-7	清水	岸本
改番 REV.	来歴 RECORD	日付 DATE	担当 BY
			検閲 APPD.

外形図

2-M 6 ポップナット
鎖線は壁固定金具を示す。

2-R 15

R 6000

点検扉

A

1658

60

560

B

B


C

3000


20

270


C

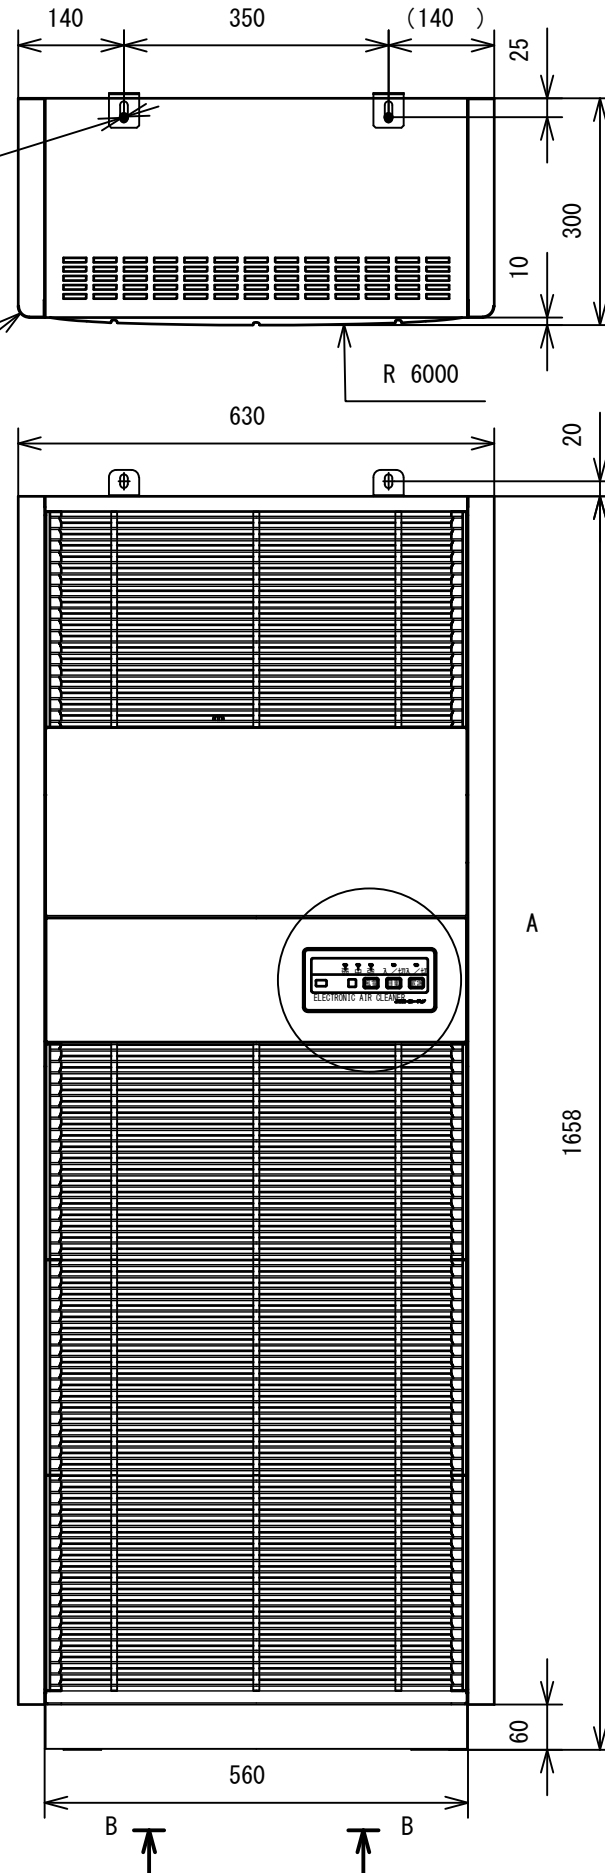


A(1:2) 操作部詳細図

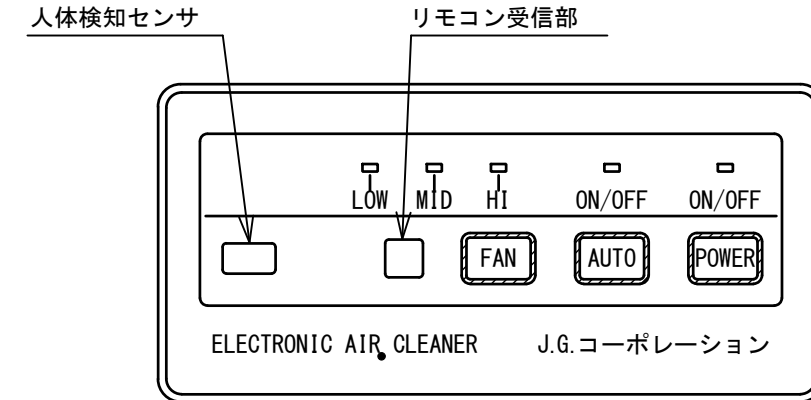

B-Bから見る

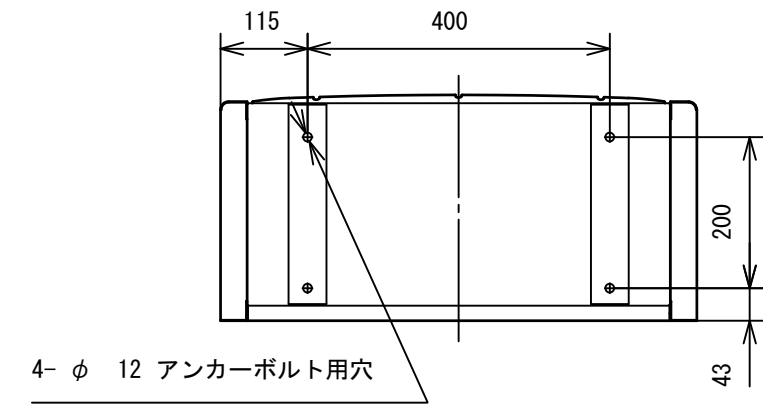


C-Cから見る

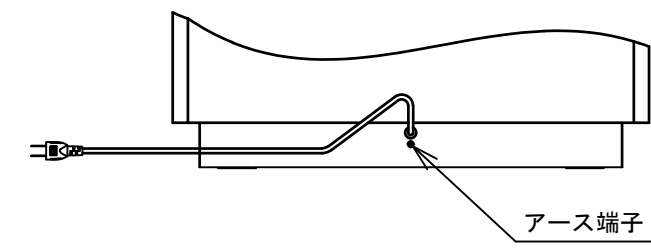

作成 DR. 勝山	尺度 SCALE UN	記入のない公差 TOL. UNLESS NOTED ±1
検図 CHK. 岸本	形番 MODEL FJ256A100	
認可 APPD 岸本	名称 NAME 床置形電子式エアクリーナ	
01 JDM12-001 : 2012-2-7	清水 岸本	改番 REV. 5/6
改番 REV. 来歴 RECORD	日付 DATE H23-7-1	担当 検閲 BY APPD.
	図番 NO. JAD12671	

人体検知センサ検出範囲の目安

本検出範囲は参考値です。
設置状態、使用条件等により異なる場合があります。

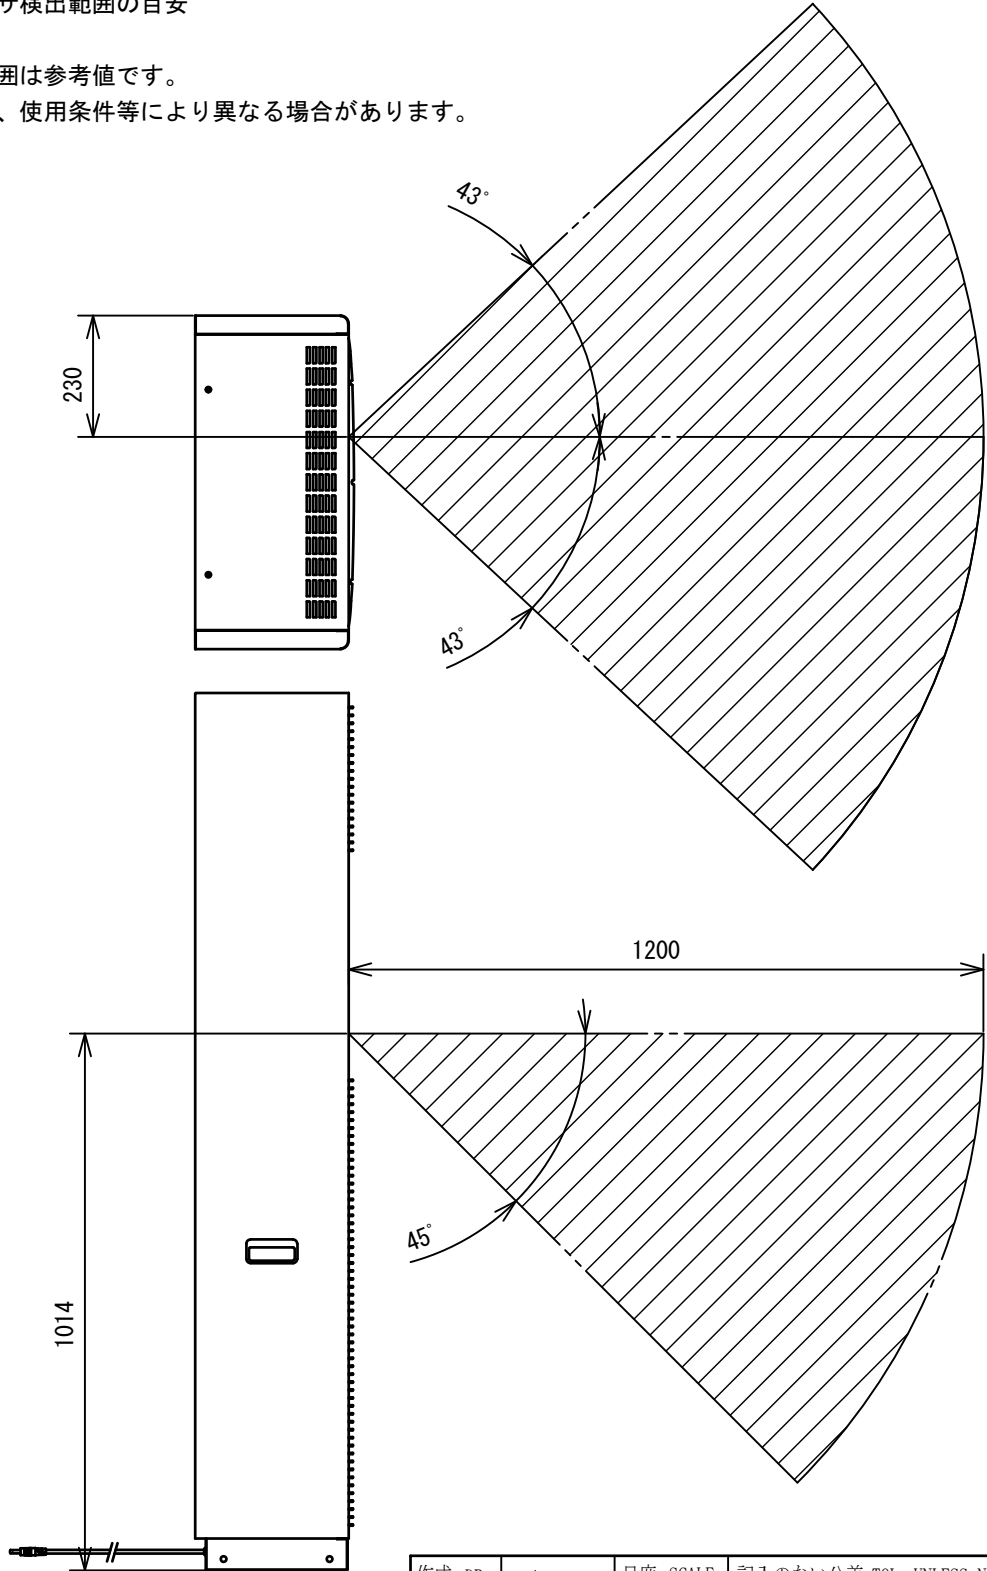

作成 DR. 勝山	形番 MODEL	尺度 SCALE UN	記入のない公差 TOL. UNLESS NOTED ±1
検図 CHK. 岸本	名称 NAME	FJ256A100 床置形電子式エアクリーナ	
認可 APPD 岸本	図番 NO.	JAD12671	
日付 DATE H23-7-1	改番 REV. 01	6/6	

01 JDM12-001 : 2012-2-7 清水 岸本

改番 REV. 来歴 RECORD : 日付 DATE 担当 BY 検閲 APPD.